LUXOR | H.WILSON

Parts List

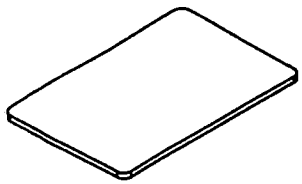

1. Wood top = 1

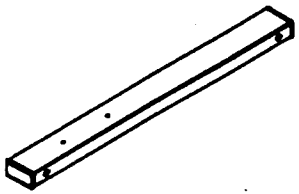

2. Right leg = 1

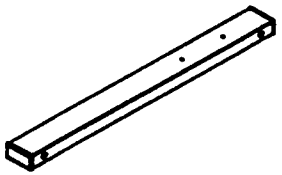

3. Left leg = 1

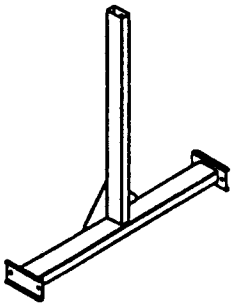

4. Base = 1

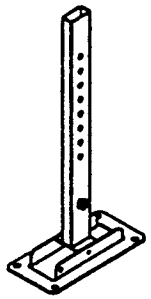

5. Upper support = 1



6. Locking nut = 1

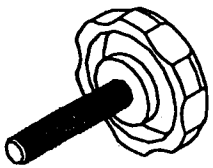

7. Tension knob = 1

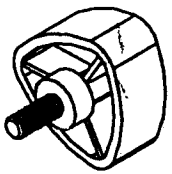

8. Tilt guide knob = 1

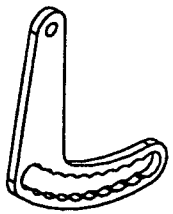

9. Tilt guide = 1

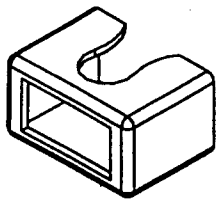

10. Plastic collar = 1

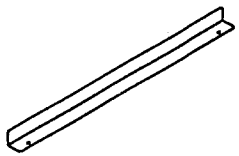

11. Paper guard = 1



12. Washer = 1

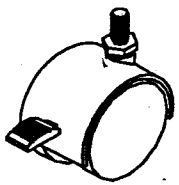

13. Caster w/brake = 2

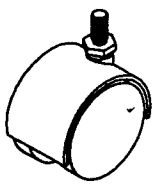

14. Caster w/o brake = 2

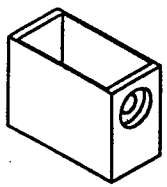

15. Inner plastic collar = 1

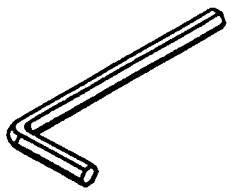

16. Allen wrench = 1



17. 1/2" bolt = 12



18. Washer = 1 (large size)